

Fig. 2

107221-10290016

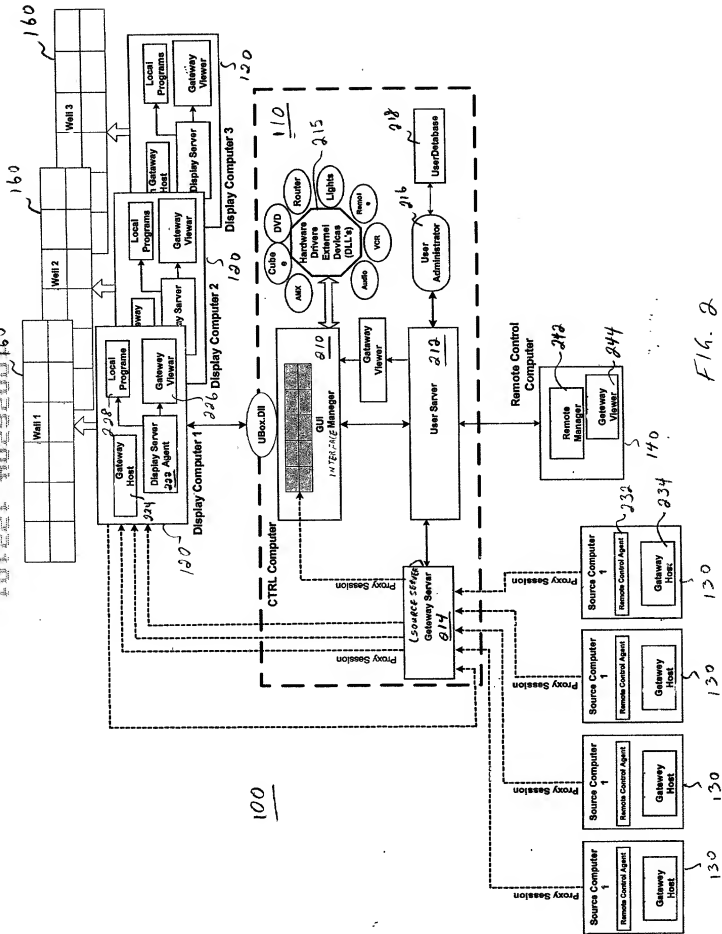


Fig. 2

DCOM Connection  
 UDP Sockets Connection


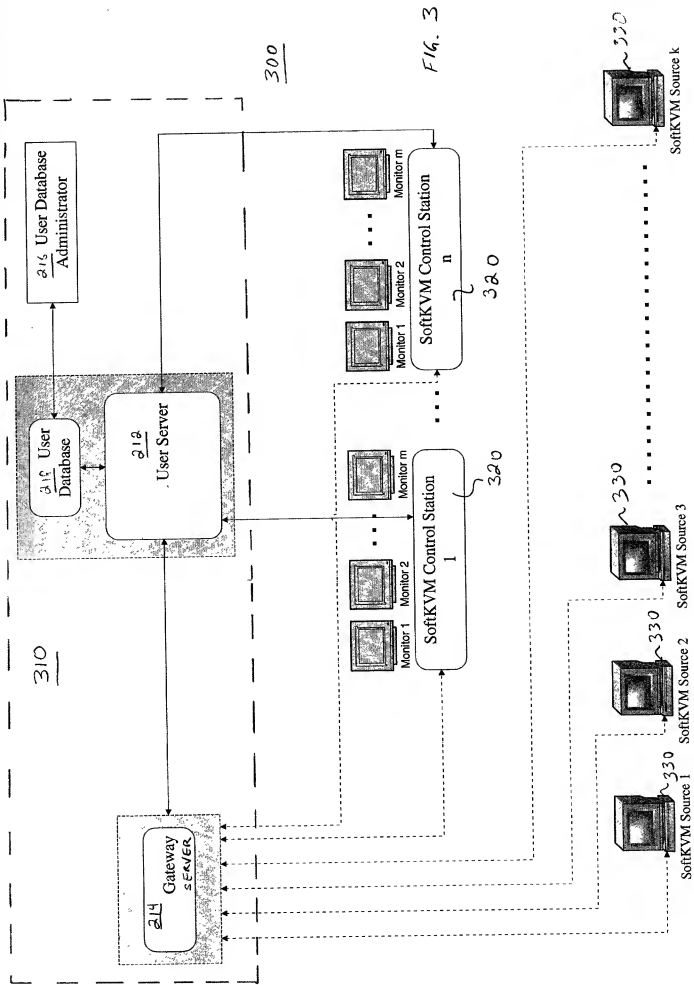


Fig. 3

1012216 40292001 400

3 Activu Manager  
File Logon Help Macro Options Help

Options ViewScreen 1 410

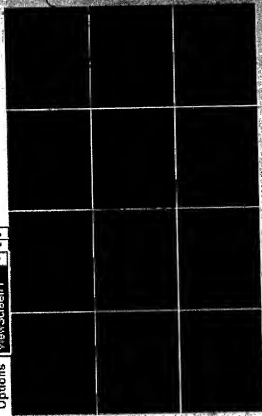

Left 3x4 Wall

Left 3x4

Front 2x2



Clear Wall

Macro Page

Effects

Device Setup

Audio

Preset Page

Available Sources

(Win32 Source) NetVista

Source Number

40

Type: Source Computer

Name

NetVista

Description

Source Comp. 4

Sizes

1:1

1X1

2X2

2X1

1:1

NetVista

402

420

424

101221640292001

Active Manager  
File Edit View Options Help

Options ViewScreen 1



Left Box Wall

Left Box

Front Box



active

Clear Wall

Device Setup

Macro Page

Auto

Erases

Presets Page

Available Sources

(Win32 Source) NetVista

Source Number: 40  
Type: Source Computer  
Name: NetVista  
Description: Source Comp. 4

Sizes

1:1  
1x1  
2x2  
2x1

1:1

NetVista  
4x3

Start Control Panel

Active Manager

4x60\_val.bmp - Paint

888 3:22 AM

101221" 40292001

3) Activu Manager  
File Login Goto Macro Options Help

Options View Screen 1

Wclock 614

UNIX\_A

612

NetVista

610

DEMOS01

616

Left 3x4 Wall

Left 3x4

Front 3x3



activu

Clear Wall

Device Setup

Macro Page

Auto 1

Eresets

Presets Page

Available Sources

(Win32 Source) NetVista

Source Number 40

Type Source Computer

Name NetVista

Description Source Comp. 4

Sizes

1x1

2x2

2x1

1:1


NetVista

-16.5

101221-40292001

3 Activu Manager  
File Login Goto Macro Options Help

Options ViewScreen 1

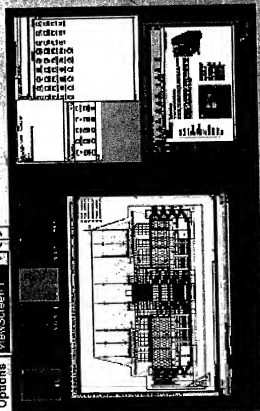

Left 3x4 Wall

Left 3x4

Front 2x3



Clear Wall

Device Setup

Macro Page

Auto 3

Presets

Reset Page

Available Sources

(Unix Source) UNIX\_A

Source Number: 43

Type:

Source Computer

Name:

UNIX\_A

Description:

Sun Solaris

Sizes

1:1

1x1

2x2

2x1

1:1

UNIX\_A

Fig. 7

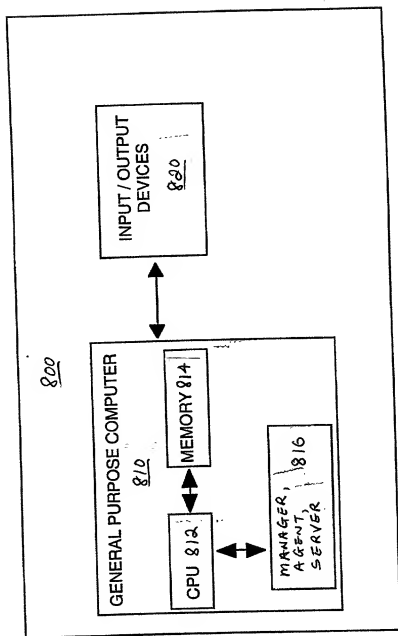


FIG. 8